




## Pasos de instalación



- 1** Colocación de los paneles en perpendicular a las vigas

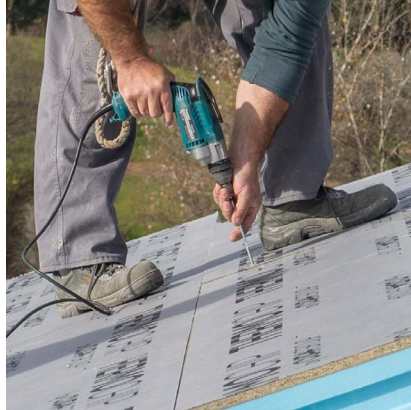

- 2** Fijación del panel con tres tornillos PLUS por cada apoyo



- 3** Sellado de las juntas, sin arrugas ni burbujas, con cinta adhesiva

## Requisitos

- 1 Instalación de THERMOCHIP PLUS en rangos de temperatura entre los 5 y 40 grados.
- 2 Utilización de los tornillos PLUS (madera o metal) para la fijación de los paneles.
- 3 La superficie superior de THERMOCHIP PLUS para el sellado de juntas deberá estar limpia y seca.
- 4 El sistema THERMOCHIP PLUS requiere una cubierta inmediata ya que no es un sistema de revestimiento final. La exposición a la intemperie (lluvia, nieve, viento, sol, etc.) no está indicada.

## Complementos

### RASTREL PLUS RANURADO

Pino tratado autoclave

Ranuras inferiores evacuación

Cubierta ventilada y ahorro rastrel primario



### TORNILLOS PLUS



Tornillo estructura metálica cabeza cónica + arandela



Tornillo madera cabeza plana

## Ventajas del sistema

### Impermeabilización

Una lámina impermeable óptima para la protección de tu cubierta

### Lámina transpirable

Evita condensaciones intersticiales de agua entre la lámina y el panel Thermochip

### Más protección

La lámina se encola en toda su superficie y las juntas son selladas con cinta impermeable

### 25 años de garantía

Cumpliendo los requisitos de instalación del sistema antes descritos